


Hoe verander ik de hef- of daalsnelheid van de Krömer schaarhefbrug?


Item no.: X20, X21, X25, X26, X28, X29
Fabrikant: Krömer
EAN-Code: 0757284116247
0738964856981
0757284116230
0757284118838
0738964856974
0757284117510

1 Bedieningspaneel openen

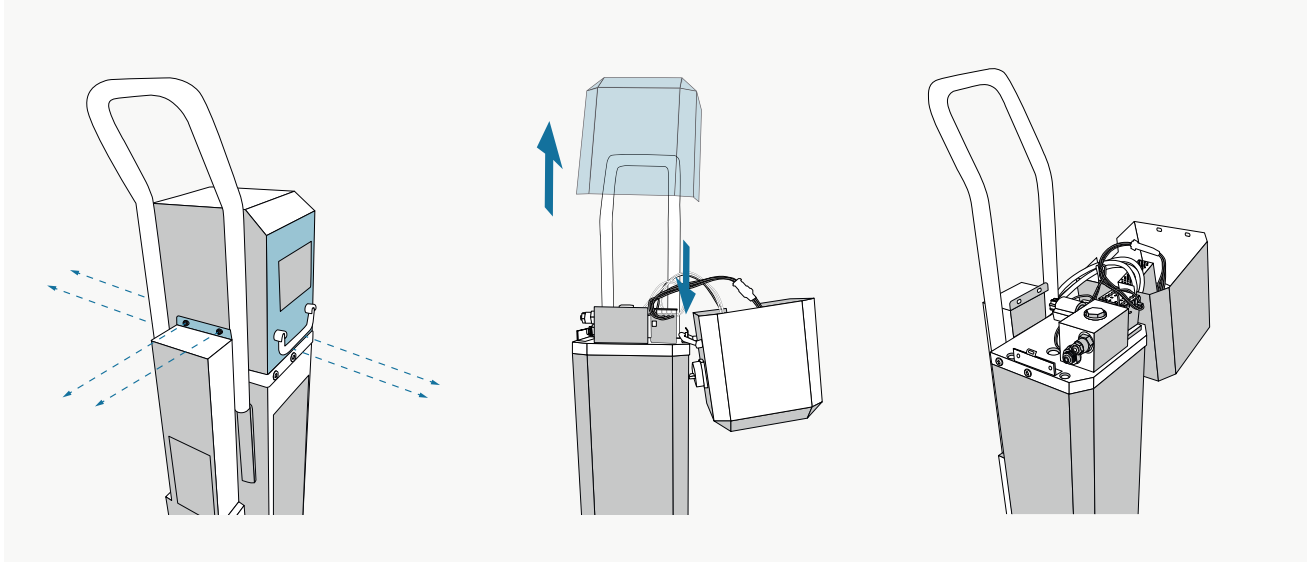

Draai de schroeven aan de zijkant van het bedieningspaneel los en verwijder het deksel voorzichtig. Haak het deksel in de zijkant van het bedieningspaneel om open toegang te hebben tot de vereiste schroeven.

2 Hijs- en lossnelheid wijzigen

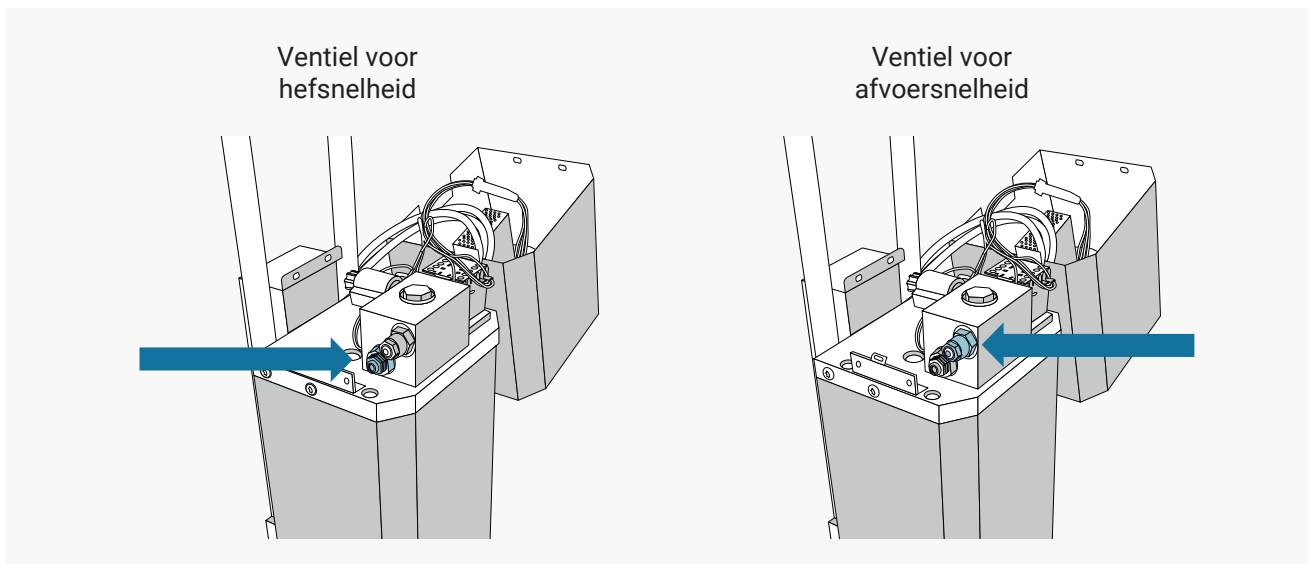

Om de hefsnelheid te verhogen, draait u de onderste schroef tegen de klok in (met de klok mee om het hefbrug langzamer te laten heffen). Om de daalsnelheid te verhogen, draait u de bovenste schroef tegen de klok in (met de klok mee om de trap te vertragen).



Na de verandering gaan de schaarhefbruggen ofwel sneller omhoog ofwel sneller naar beneden...